

MÓDULO NEMTEK PARA SINCRONIZAÇÃO VIA GPS



MANUAL DE INSTALAÇÃO

ATENÇÃO !



**LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES DO MANUAL
ANTES DE INSTALAR ESTE EQUIPAMENTO**



EQUIPAMENTO FABRICADO POR:



www.atdshelter.com

OUT / 2025
MAN-089

CONEXÃO DO MÓDULO DE SINCRONIZAÇÃO VIA GPS

1. Desconecte a alimentação a.c. do eletrificador e a alimentação da bateria .
2. No borne do eletrificador EXT POWER INPUT, conecte os fios **SYNC**, **+** e **-** nas saídas **SYN**, **+12V** e **GND** do módulo GPS (vide fig. 2).
3. Conecte um teclado ao eletrificador.
4. Conecte a bateria e a rede elétrica a.c.
5. Entre no modo de programação digitando a senha do instalador no teclado (padrão de fábrica é 012345*0#). Ao entrar no modo programação o visor LCD do eletrificador ficará roxo.
6. Configure o(s) eletrificador(es) para sincronização via GPS, digitando 5031*#.
7. Saia do modo instalador digitando *#. Certifique-se de que o visor LCD do eletrificador fique azul.
8. O LED verde **POWER** informa que o módulo GPS está ligado.
9. O LED vermelho **SYNC** no módulo GPS começará a piscar quando o sinal de GPS for obtido. O tempo para obter um sinal variará dependendo da intensidade do sinal. Não instale o módulo GPS abaixo de estruturas metálicas ou de concreto espesso, fato que pode bloquear o sinal.
10. O eletrificador entrará automaticamente no modo de baixa tensão se o sinal de sincronização do GPS for perdido.
11. Um módulo pode ser interligado a até 2 eletrificadores, desde que a fiação utilizada para esta ligação não ultrapasse 100 metros.

INSTALE O MÓDULO SEMPRE COM O PASSA FIO VIRADO PARA BAIXO



FIGURA 1

BORNE EXT POWER INPUT DO ELETRIFICADOR DRUID D25

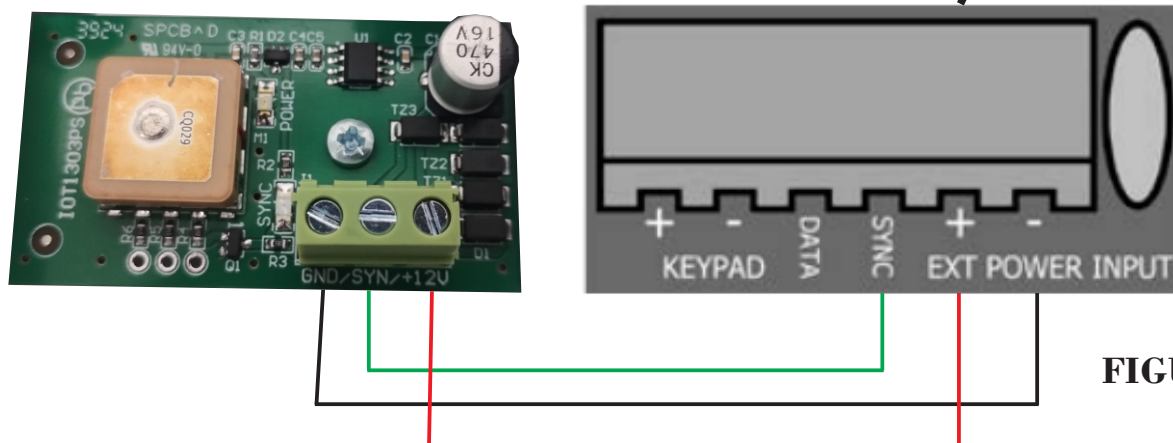


FIGURA 2